株式会社ミラリード
※2015年4月現在

【ステアリングリモコン接続対応表】

対象機種：MH680AV

●ステアリングリモコン接続対応表についての注意事項

■純正ステアリングリモコン装着車に限ります。
■接続適合車種であってもグレードや仕様により、使用できない場合や正常に動かない場合があります。
■車両の登録年月により適合しない場合があります。
■MOP（メーカーオプション）ナビ装着車の場合は使用できません。詳しくはカーディーラーにご確認ください。
■記載の配線パターンと異なる場合は、接続をしないでください。故障の原因となります。
※本資料は、弊社調査による車両のステアリングリモコン信号と弊社商品を接続するための資料であり
動作保証をしているものではありません。また、本資料以外の情報は弊社では所有しておりません。
記載内容が異なる場合は、詳細はカーディーラーへご確認をお願い致します。
■取付の際は、カーメーカー純正の変換コードやサードパーティー製のハーネスが必要になる場合があります。
■すべてのステアリングリモコンキーが使用できるとは限りません。
■割り当て可能な機能は、ボリュームアップ・ダウン、トラックアップ・ダウン、モード（ソース切換え）、ミュートです。
※トラックアップ・ダウンは、CDの曲送りや曲戻しやラジオのチューニングCHのアップ・ダウンになります。

MH680AV ステアリングリモコンの仕様について

ステアリングリモコン接続対応表についての注意事項

MH680AV のステアリングリモコンは、多数の車種に対応するため以下のような仕様になっています。

仕 様	車体側配線			オーディオ側設定	備 考
ステアリングリモコンから2本線がでている場合 マツダ・スズキ・ホンダなど	信号線	**WHEEL KEY1** ステアリングキー 1	茶黒	MODE1で設定してください ※車種のステアリングリモコン仕様により、MODE1 で設定ができない場合は MODE2 で設定してください。	MODE1 インピーダンス 10kΩ以下用 MODE2 インピーダンス 100kΩ以下用
	GND 線	**GND** アースコード	黒		
ステアリングリモコンから3本線がでている場合 トヨタなど	信号線 1	**WHEEL KEY1** ステアリングキー 1	茶黒	MODE1で設定してください ※車種のステアリングリモコン仕様により、MODE1 で設定ができない場合は MODE2 で設定してください。	MODE1 インピーダンス 10kΩ以下用 MODE2 インピーダンス 100kΩ以下用
	信号線 2	**WHEEL KEY2** ステアリングキー 2	茶		
	GND 線	**GND** アースコード	黒		

【接続例】

トヨタ20Pコネクタ

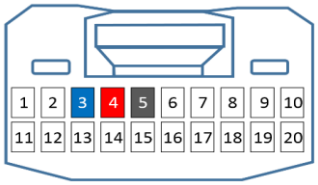

配線が出ている側から
見た端子位置です。
（矢印の方から見た図）

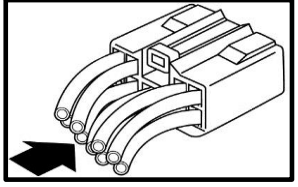

車両信号

コネクタ側 端子位置		線色	オーディオ側接続コード
4	→	茶/黒	ステアリングキー1
3	→	茶	ステアリングキー2
5	→	黒	GNDアース ※MH680AVの全体のアースコード

※車両信号端子位置の線とオーディオ側の線をそれエレクトロタップなどで結線してください。
※トヨタ車は、サードパーティー製ステアリングリモコン20Pハーネスを使用する
こともできます。

※コネクタのイラストに記載している番号は、実際のコネクタに刻印されている
端子番号とは異なる場合があります。端子の位置確認としてご利用ください。

取付説明書（裏面）

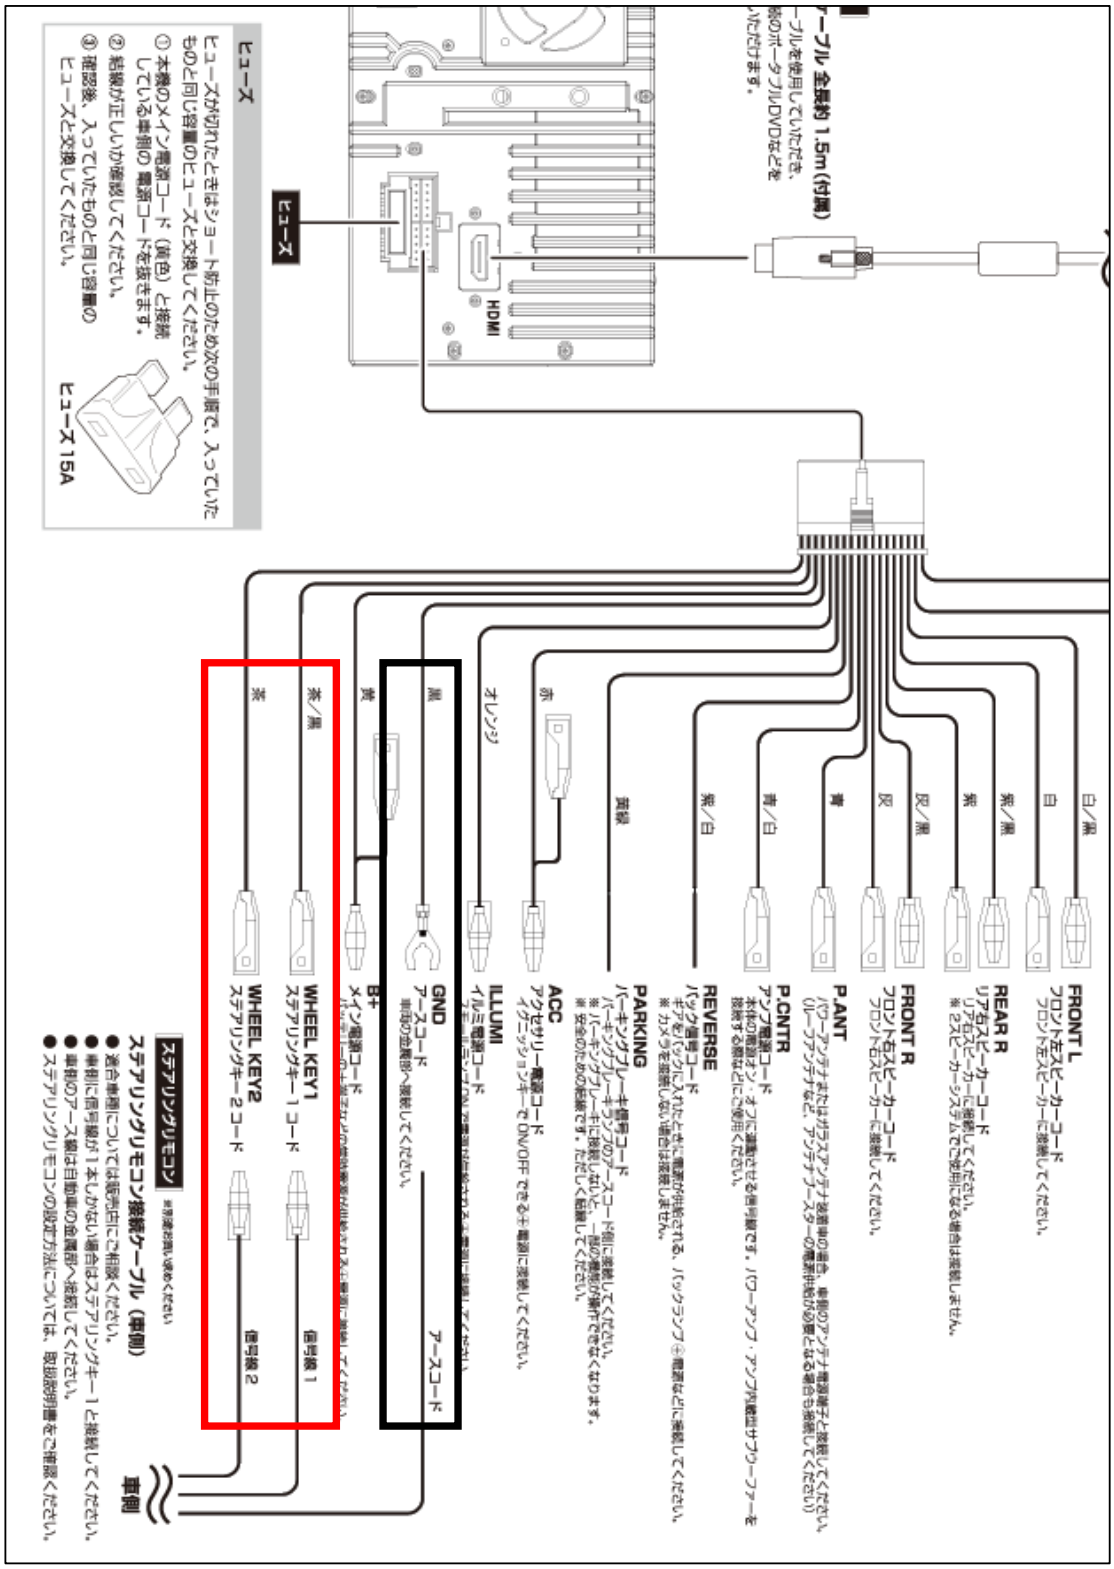
ケーブル 全長約 1.5m（付属）
ーブルを使用していただき、
版のポータブルDVDなどを
いただけます。
HDMI
ヒューズ
ヒューズ
ヒューズが切れたときはショート防止のため次の手順で、入っていたものと同じ容量のヒューズと交換してください。
① 本機のメイン電源コード（黄色）と接続している車側の 電源コードを抜きます。
② 結線が正しいか確認してください。
③ 確認後、入っていたものと同じ容量のヒューズと交換してください。
ヒューズ 15A
白/黒
白
灰/黒
紫
灰
青
青/白
紫/白
黄緑
赤
オレンジ
黒
黄
茶/黒
茶
FRONT L
フロント左スピーカーコード
フロント左スピーカーに接続してください。
REAR R
リア右スピーカーコード
リア右スピーカーに接続してください。
※2スピーカーシステムでご使用になる場合は接続しません。
FRONT R
フロント右スピーカーコード
フロント右スピーカーに接続してください。
P.ANT
パワーアンテナ用コード
パワーアンテナまたはガラスアンテナ接続車の場合、車側のアンテナ電源端子と接続してください。
（パワーアンテナなど、アンテナブースターの電源供給元の役割となる場合も接続してください）
P.CNTR
アンプ電源コード
本体の電源オン・オフに連動させる場合に使います。パワーアンプ・アンプ内蔵型サブウーファーを接続する際などにご使用ください。
REVERSE
バック信号コード
※カメラを接続しない場合は接続しません。
PARKING
パーキングブレーキ信号コード
※安全のため必ず接続してください。
ACC
アクセサリー電源コード
イグニッションキーでON/OFFできる車側に接続してください。
ILLUMI
GND
アースコード
車体の金属部へ接続してください。
B+
メイン電源コード
WHEEL KEY1
ステアリングキー1コード
WHEEL KEY2
ステアリングキー2コード
アースコード
信号線1
信号線2
ステアリングリモコン
ステアリングリモコン接続ケーブル（車側）
● 適合車種については販売店にご相談ください。
● 車種に信号線が1本しかない場合はステアリングキー1と接続してください。
● 車体のアース線は自動車の金属部へ接続してください。
● ステアリングリモコンの設定方法については、取扱説明書をご確認ください。
車側

ビデオ設定

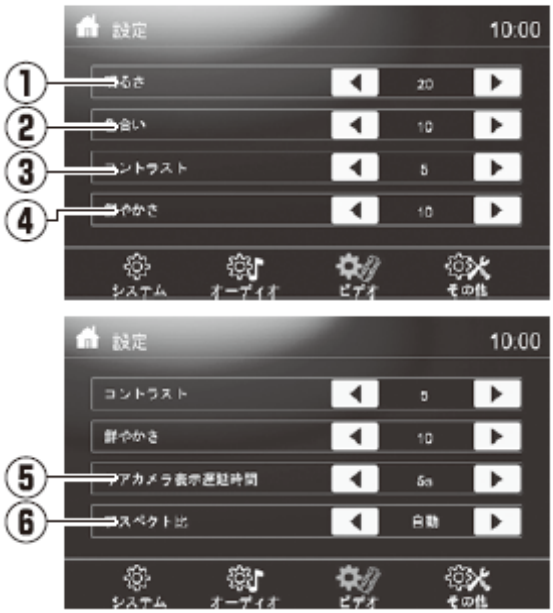

①明るさ
明るさを[0]～[20]の間で設定します。
初期設定は[20]です。

②色合い
色合いを[0]～[20]の間で設定します。
初期設定は[10]です。

③コントラスト
コントラストを[0]～[20]の間で設定します。
初期設定は[5]です。

④鮮やかさ
鮮やかさを[0]～[20]の間で設定します。
初期設定は[10]です。

⑤リアカメラ表示遅延時間
リアカメラ映像入力がOFFになってからのリアカメラ映像保持時間を5s/10s/15s/OFFから設定します。
初期設定は[5s]です。

⑥アスペクト比
アスペクト比を4:3/16:9/自動から設定します。
初期設定は[自動]です。

その他設定

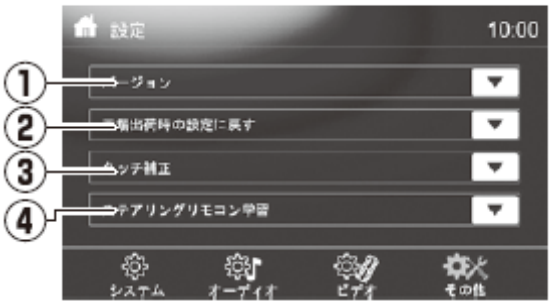

①バージョン
システムバージョンを表示します。

②工場出荷時の設定に戻す
本機を工場出荷時の状態に戻します。
※実行後、本体が再起動されます。

③タッチ補正
タッチ補正を行います。
※工場出荷時、タッチパネルは正しく調整されていますので、通常は調整不要です。

④ステアリングリモコン設定
ステアリングリモコンの設定を行います。
⇒ P.82
※車両により設定方法が異なりますので、詳しくは販売店にてご確認ください。

⚠ 注意

- バックカメラの映像は、障害物などの確認のための補助手段としてご使用ください。雨滴などがカメラ部に付着すると、映りが悪くなるおそれがあります。
- 画質の調整などをするときは、必ず安全なところに停車してから操作を行ってください。

取扱説明書 P.82

ステアリングリモコン設定

ステアリングリモコン設定

車両側にステアリングリモコンスイッチが付いている場合、本機の一部操作をステアリングリモコンスイッチと連動させることができます。
ここでは音量(+)の設定方法を例に説明します。

1 [設定]→[その他]→[ステアリングリモコン学習]をタッチする。
ステアリングキー設定画面が表示されます。

2 [再学習]をタッチする。

※初回設定時であってもタッチしてください。

3 [モード1]をタッチする。

※車種のステアリングリモコン仕様により、[モード1]で設定できない場合は[モード2]で設定してください。

4 ボタンをタッチする。

ボタンが点滅します。

5 動作させたいステアリングリモコンのボタンをプッシュします。

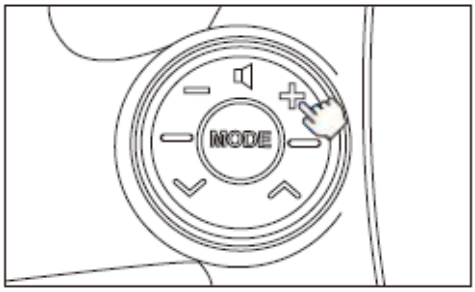

※メーカーや車種によりステアリングリモコンの形状は異なります。

ボタンがグレーになると登録完了です。
続けて他のボタンに登録するには、手順4～5を繰返してください。

6 設定画面を終了する。

登録内容が保存されます。

登録後は各ボタンが設定通りに正しく動作することを確認してください。

TIPS

・設定画面を終了するまでは登録内容は保存されません。
・設定を初期化したい場合は、[再学習]をタッチしてください。

トヨタ

車種	年式	対応
FJクルーザー	H22/12～現在	○
iQ	H20/11～現在	○
RAV4	H24/12～現在	○
アイシス	H16/9～H23/6	○
	H23/6～現在	○
アクア	H23/12～現在	○※1
アリオン	H24/12～現在	○
アルファード	H20/5～現在	○
アルファード ハイブリッド	H23/11～現在	○
ヴァンガード	H22/2～現在	○
ヴェルファイア	H20/5～現在	○
ヴェルファイア ハイブリッド	H23/11～現在	○
ヴォクシー	H19/5～H26/1	○
	H26/1～現在	○ボリュームのみ
エスティマ	H18/1～現在	○
エスティマハイブリッド	H18/6～現在	○
カムリ	H23/9～現在	○※1
カローラ アクシオ	H18/10～H24/5	○
	H24/5～現在	○
カローラ アクシオ ハイブリッド	H25/8～現在	○
カローラ フィールダー	H18/10～H24/5	○
	H24/5～現在	○
ノア	H19/5～H26/1	○
ハリアー	H15/2～H24/7	○
	H25/12～現在	○
プリウス	H21/5～現在	○
プリウスα	H23/5～現在	○
プリウスPHV	H24/1～現在	○
ブレイド	H18/12～H24/4	○
プレミオ	H24/12～現在	○
ベルタ	H17/11～H20/8	○
	H20/8～H24/6	○
マークX	H21/10～現在	○GND無し
マークX ジオ	H19/9～現在	○

トヨタ20Pコネクタ

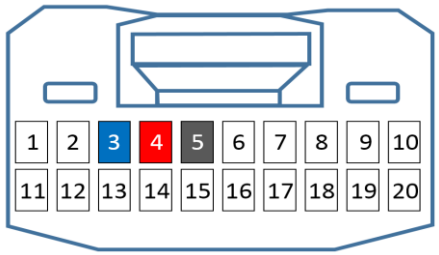

※コネクタのイラストに記載している番号は、実際のコネクタに刻印されている
端子番号とは異なる場合があります。端子の位置確認としてご利用ください。

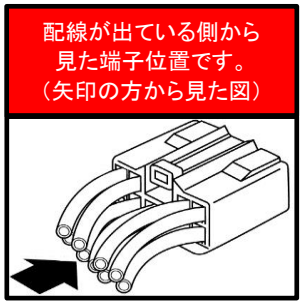

車両信号

コネクタ側 端子位置		線色	オーディオ側接続コード
4	→	茶/黒	ステアリングキー1
3	→	茶	ステアリングキー2
5	→	黒	GNDアース ※MH680AVの全体のアースコード

※1は、線が細いため直接エレクトロタップを使用できない為、純正の28Pから20Pへの「変換コード」を使用してください。

ホンダ

車種	年式	対応
N BOX	H23/12～現在	○
N BOX カスタム		
N BOX +	H24/7～現在	○
N BOX + カスタム		
N-ONE	H24/11～現在	○
N-WGN	H25/11～現在	○
インサイト	H21/2～H23/10	○
	H23/10～現在	○
ステップワゴン	H24/4～現在	○
ステップワゴン スパーダ		
フリード	H23/10～現在	○
フリード ハイブリッド		
フィット	H22/10～H25/9	○
フィットハイブリッド	H25/9～現在	○
フィットシャトル	H23/6～現在	○
フィットシャトルハイブリッド		
ライフ	H22/11～現在	○
ライフ ディーバ		

ホンダ24Pコネクタ

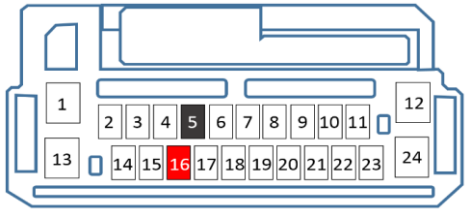

※コネクタのイラストに記載している番号は、実際のコネクタに刻印されている
端子番号とは異なる場合があります。端子の位置確認としてご利用ください。

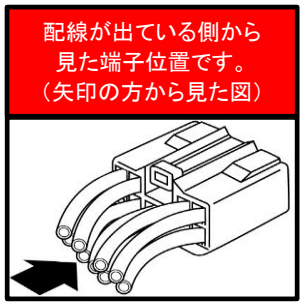

車両信号

コネクタ側 端子位置		線色	オーディオ側接続コード
16	→	茶/黒	ステアリングキー1
	→	茶	ステアリングキー2（使用しません）
5	→	黒	GNDアース ※MH680AVの全体のアースコード

マツダ

車種	年式	対応
アクセラ スポーツ アクセラ セダン	H21/6～現在	○
デミオ	H23/6～現在	○
ビアンテ	H20/7～現在	○
プレマシー	H22/7～現在	○

マツダ24Pコネクタ

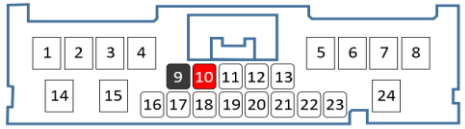

車両信号

コネクタ側 端子位置		線色	オーディオ側接続コード
10	→	茶/黒	ステアリングキー1
	→	茶	ステアリングキー2（使用しません）
9	→	黒	GNDアース ※MH680AVの全体のアースコード

※コネクタのイラストに記載している番号は、実際のコネクタに刻印されている
端子番号とは異なる場合があります。端子の位置確認としてご利用ください。

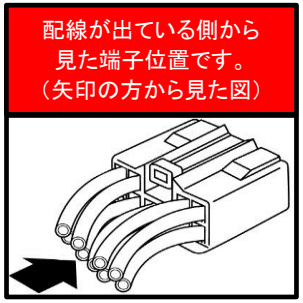

スズキ

車種	年式	対応
ソリオ	H22/12～現在	○
スイフト	H22/9～現在	○
スイフト スポーツ	H24/1～現在	○
ワゴンR スティングレー	H20/9～H24/9	○
	H24/9～現在	○

スズキ20Pコネクタ

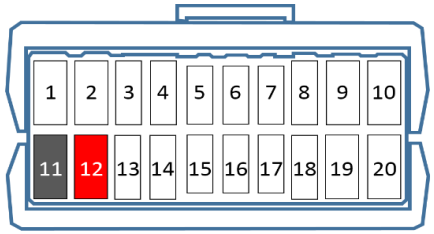

※コネクタのイラストに記載している番号は、実際のコネクタに刻印されている
端子番号とは異なる場合があります。端子の位置確認としてご利用ください。

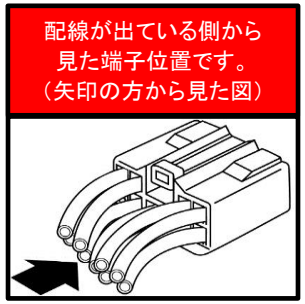

車両信号

コネクタ側端子位置		線色	オーディオ側接続コード
12	→	茶/黒	ステアリングキー1
	→	茶	ステアリングキー2（使用しません）
11	→	黒	GNDアース ※MH680AVの全体のアースコード

ダイハツ

車種	年式	対応
タント	H25/10～現在	○
タント カスタム		
ミラカスタム　RS	H18/12～H23/7	○

トヨタ20Pコネクタと同じ

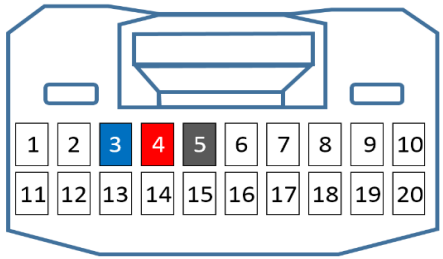

※コネクタのイラストに記載している番号は、実際のコネクタに刻印されている
端子番号とは異なる場合があります。端子の位置確認としてご利用ください。

車両信号

コネクタ側 端子位置		線色	オーディオ側接続コード
4	→	茶/黒	ステアリングキー1
3	→	茶	ステアリングキー2
5	→	黒	GNDアース ※MH680AVの全体のアースコード

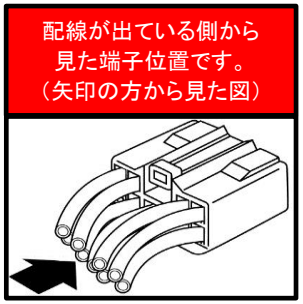

スバル

車種	年式	対応
レガシィ B4 レガシィ アウトバック レガシィ ツーリングワゴン	H21/5～現在	○

スバル20Pコネクタ

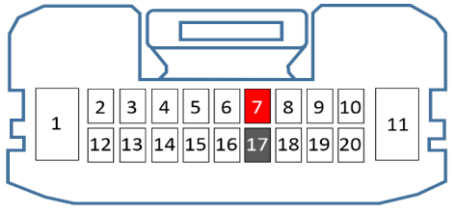

※コネクタのイラストに記載している番号は、実際のコネクタに刻印されている
端子番号とは異なる場合があります。端子の位置確認としてご利用ください。

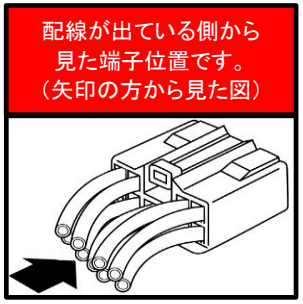

車両信号

コネクタ側 端子位置		線色	オーディオ側接続コード
7	→	茶/黒	ステアリングキー1
	→	茶	ステアリングキー2（使用しません）
17	→	黒	GNDアース ※MH680AVの全体のアースコード

日産

車種	年式	対応
ラフェスタ ハイウェイスター	H23/6～現在	○

日産24Pコネクタ

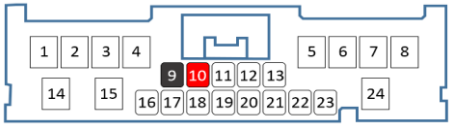

車両信号

コネクタ側 端子位置		線色	オーディオ側接続コード
10	→	茶/黒	ステアリングキー1
	→	茶	ステアリングキー2（使用しません）
9	→	黒	GNDアース ※MH680AVの全体のアースコード

※コネクタのイラストに記載している番号は、実際のコネクタに刻印されている
端子番号とは異なる場合があります。端子の位置確認としてご利用ください。